



PARADOX

MAGELLAN

# Uživatelský návod

PŘIPRAVENO  
K ZAJIŠTĚNÍ

- 1-PŘEMOSTĚNÍ ZÓN
- 2-NASTAVENÍ BUDÍKU
- 3-ČAS A DATUM

4-NASTAVENÍ SYSTÉMU

1-JAZYK

- 2-NASTAVENÍ UŽIVATELE — PŘIDAT UŽIVATELE — KÓD: [ ] — POTVRDIT: — MĚNITELNÝ POPISEK — OVLÁDAT KLÍČEM?
- 3-KOMUNIKÁTOR — HLASOVÝ ZÁZNAM — ZADAT ČÍSLO \*1 — ZADAT ČÍSLO\*2 — NAHRÁT ZPRÁVY POPLACHU?
  - DALŠÍ ZÁZNAMY — ZADAT ČÍSLO \*1 — ZADAT ČÍSLO\*2 — TYP ZPRÁVY — NAHRÁT POPLACHY?
    - ZADAT: DEAKTIVACE — NASTAV UŽIVATELE
    - ZADAT: POTÍŽE — NASTAV POTÍŽE
    - ZADAT: DOKTOR — NASTAV:UŽIVATELE
    - ZADAT: ZÓNY AKTIV. — NASTAV ZÓNY
  - ZÁZNAM NA PAGER? — ZADAT TEL. Č. \*1 — ZADAT ZPRÁVU?
- 4-ZPOŽDĚNÍ, TÓNY — PŘÍCHOD. ZPOŽDĚNÍ 1
  - PŘÍCHOD. ZPOŽDĚNÍ 2
  - ODCHOD. ZPOŽDĚNÍ
  - ZPOŽDĚNÍ SIRÉNY
- 5-TEST SYSTÉMU — TEST ZÓN
  - TEST DÁLKOVÝCH TL.
  - TEST ZÁZNAMU
  - TEST ZAŘÍZENÍ
- 6-PROFIL ZÓNY — NASTAV ZÓNU — MĚNITEL.POPISEK?

5-ZÓNY VYZVÁNĚNÍ

6-PAMĚŤ ALARMU

7-HISTORIE

8-NASTAVENÍ  
PŘISLUŠENSTVÍ

- 1-RÁDIO ZAPNUTO PŘI ZASTŘEŽENÍ
- 2-AUTO-ZASTŘEŽENÍ
- 3-ZASTŘEŽENÍ NA ČAS
- 4-ZTRÁTA OVLADAČE
- 5-X10-NASTAVENÍ — NA ČAS
  - PŘI OTEVŘENÍ ZÓNY
  - NA DÁLKOVÝ OVLADAČ
  - PO VYPRŠENÍ ZPOŽDĚNÍ
  - PŘI ZASTŘEŽENÍ
  - V DOBĚ PŘÍCHODU
  - PŘI ALARMU
  - DOMOVNÍ KÓD-X10
- 6-OSVĚTL.DSPL
- 7-KONTRAST
- 8-VYZVÁNĚNÍ — TÓN VYZVÁ
  - HLASITOST

TYTO POLOŽKY MŮŽE PROGRAMOVAT POUZE  
SPRÁVCE SYSTÉMU (systém MASTER)

MAGELLAN™

Uživatelské menu

# Obsah

<b>Přehled</b>	<b>2</b>	Nastavení klávesnice	23
Úvod	3 - 4	Datum a čas	23
Základní ovládání	5 - 8	Programovatelné výstupy (PGM)	24
<b>Do střežení / Ze střežení</b>	<b>9</b>	Chybová hlášení	24
Aktivovat střežení	9 - 12	Volání servisní firmy	24
Deaktivovat střežení	12 - 13	Automatizace domácností X10	25
Paměť událostí	13 - 14	<b>Vstup do systému pomocí telefonu</b>	<b>26 - 28</b>
Požární zóny	14 - 16	<b>Nastavení pro pokročilé</b>	<b>29</b>
Poplach v tísni	17	Programování uživatelských kódů	30 - 31
<b>Uživatelské vybavení</b>	<b>18</b>	Nastavení jazyka	31
Centrum zpráv	19	Hlasové zprávy	32
FM rádio	19 - 21	Další zprávy	32 - 33
Budík	21	Zprávy na pager	34
Vestavěný hlasitý telefon	22	Nastavení poplachového časovače	34
Vyzvánění zón	23	Systémový test	34
		Popisky zón	35

**Továrně nastavený hlavní „MASTER“ kód je:  
1234**

*Doporučujeme změnit hlavní systémový kód. Zabráníte tak neautorizovanému přístupu do Vašeho systému.*



## Kapitola 1: Přehled

### Co je v této kapitole:

- úvod
- základní nastavení

V této kapitole najdete základní přehled systému Magellan. Dále se v této části popisuje indikace systému Magellan, klávesnice a dálkové ovládání systému. Také se se dozvíte jak používat tento návod a popis všech použitých ikon.

## Úvod

Magellan je zcela nová řada zabezpečovacího systému, kombinující vysoký stupeň zabezpečení, jednoduchost ovládání a unikátní design a to vše v bezdrátovém provedení. Systém Magellan je zcela jiný než všechny doposud známé zabezpečovací systémy. Hodí se kamkoli do domácností či malé kanceláře. Dále jej můžete využívat i jako rádio, můžete na něm zanechat zprávu či využít jej jako telefon, budík, či jako monitorovací zařízení.

Magellan se skládá s klasicky umístěných detekčních zařízení (vstupní dveře, okna, místnosti, chodby). Tyto čidla neustále kontrolují hlídání sektor a komunikují s ústřednou Magellan. Pokud je systém aktivní a hlídání sektor narušen, je okamžitě vyhlášen poplach signalizovaný sirénou, případně Magellan upozorňuje na daný stav zprávou na PCO případně na Váš telefon. Zvolte si pro Vás nejvhodnější detektory a doplňky jako jsou například čidla pohybu s imunitou malých zvířat, dveřní a vratové kontakty, případně dálkové ovládání k zjednodušení ovládání těch nejpoužívanějších funkcí.

S Magellanem nemáte zajištěnou jen bezpečnost, ale mnohem více!


- ✓ vestavěné FM rádio
- ✓ hands-free telefon
- ✓ domácí centrum zpráv
- ✓ přístupový systém ovládaný telefonem
- ✓ budík
- ✓ vyzvánění
- ✓ záznamy a události jsou sdělovány hlasově či třeba na pager
- ✓ aktivace alarmu a rychlé přivolání pomoci jedním dotykem
- ✓ plné, nucené, částečné, okamžité a automatické nastavení systému
- ✓ domácí automatizace X10
- ✓ 16 bezdrátových zón, 16 dálkových ovladačů a 16 uživatelů

## Jak používat tento návod

V tomto návodu najdete plno různých značek a ikon, které Vám napoví jak ovládat systém Magellan. Tyto ikony jsou podobné těm, které najdete na obrazovce systému Magellan. Všechny tyto značky a ikony jsou popsány dále v této uživatelské příručce na straně 6 v tabulce.

### Příklad



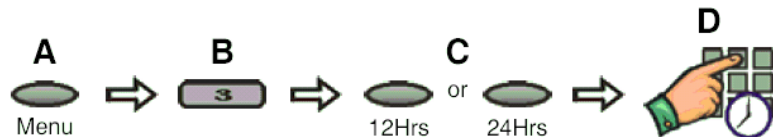










Pokud budete nastavovat datum a čas, bude zobrazeno následující:



Popis tohoto obrázku:

- A) Zmáčkněte akční tlačítko [MENU] (toto tlačítko je na pravé straně LCD obrazovky)
- B) Zmáčkněte trojku na hlavní klávesnici
- C) Zvolte časový formát, zmáčkněte akční klávesu [12HOD] (toto akční tlačítko najdete na levé straně LCD obrazovky) pro nastavení dvanácti hodinového režimu nebo zmáčkněte akční klávesu [24HOD] (uprostřed pod LCD obrazovkou ke zvolení 24-hodinového režimu.
- D) Nastavte požadovaný čas a datum

## Základní ovládání

Ikona	Popis
	Odkaz na jiný návod či příručku.
	Upozornění či důležitá informace.
	Upomínka či poznámka.
	Zadejte požadovaná data či zobrazenou klávesu na hlavní či středové klávesnici.
	Nahrajte hlasovou zprávu nebo mluvte do vestavěného reproduktoru (strana 27).
	Zmáčkněte předepsané tlačítko.
	Zmáčkněte předepsané tlačítko.
	Zmáčkněte předepsané tlačítko funkce.
	Zadejte kód <b>SPRÁVCE</b> na hlavní klávesnici.
	Zadejte Váš uživatelský kód na hlavní klávesnici.
	Zadejte časovou hodnotu (třeba při programování) na hlavní klávesnici.
	Zadejte číselné hodnoty pro danou aplikaci na hlavní klávesnici.
	Zmáčkněte tlačítko na dálkovém ovladači.
	Vyčkejte prosím před dalším zadáváním hodnot.
	Zavolejte systém Magellan pomocí klasického telefonu.

	Oranžová LED signalizuje zanechanou hlasovou zprávu.
	Pokud svítí zelená LED znamená to, že jsou všechny zóny uzavřeny a objekt může být zastřežen. Blikání – prodleva zastřežení.
	Červená LED signalizuje zajištění hlídaného prostoru. Blikající - vyhlášený poplach.
	Pokud svítí tato oranžová LED znamená to, že není systém v pořádku (ztráta telefonního spojení). Blikání signalizuje odpojení od zdroje!
	Tlačítko ZPRÁVA. Jedno zmáčknutí - přehraje nahrané zprávy. Zmáčkout a držet – nahrávání zpráv, viz strana 24.
FM 	Radio/tlačítko hodin budíku. Jedno zmáčknutí – VYP/ZAP radio, podržením VYP/ZAP budík.
	Tlačítko aktivace částečného zastřežení. Jedno zmáčknutí – vložte Váš osobní kód. Zmáčkout a držet – aktivace.
	Tlačítko plného zastřežení, k aktivaci zmáčkout a podržet, viz strana 12.



## LCD displej




## Dálkové ovládání




MG-REM1


### Základní nastavení dálkového ovládače

Instalační technik systému Magellan může naprogramovat různé funkce pro dálkový ovladač. Pro aktivaci příslušné funkce stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání a držte jej asi dvě vteřiny. Váš dálkový ovladač je továrně předprogramován takto:


Normální nastavení (aktivace alarmu) 

Odstavení (deaktivace alarmu) 


Zapnutí/vypnutí rádia FM 

Výběr mezi uloženými radiovými stanicemi 

## Hlavní klávesnice

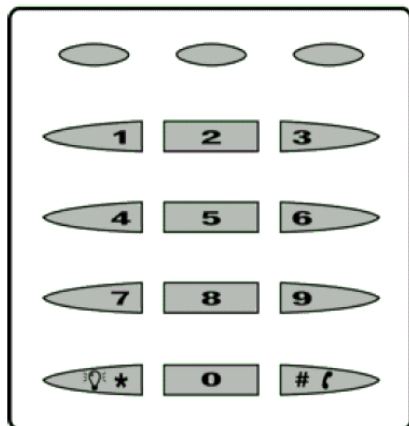

## Středová klávesnice

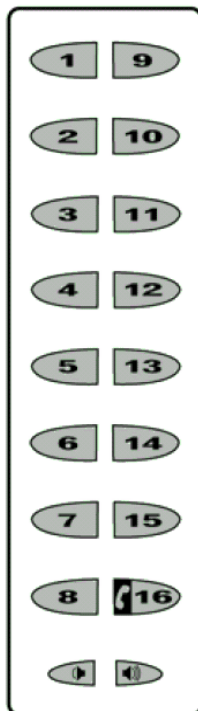

## Význam kláves [1]-[16] na boční klávesnici:

**Zóny 1-16\*** (ON-klávesy svítí/OFF-nesvítí)

OFF = zóny zavřeny(ok)

ON = zóny otevřeny

*Blikající* = zóna byla narušena

*Jedno stisknutí* = název zóny (Hlavní dveře)

\* = stiskněte a držte klávesu [16] pro poslechnutí si názvu zóny

**Uživatelé 1-16**

Při programování uživatele:

OFF = uživ. není naprogramován

ON = uživ. naprogramován

*Jedno stisknutí* = přehraje popis uživatele a programu či edituje uživatele

**Programování X10**

Na této klávesnici můžete konfigurovat nastavení „Domácí automatizace – X10“. Pro bližší informace prosím kontaktujte instalační firmu.

**Klávesa [16]**

*Jedno stisknutí* = pro telefonování, či pro příjem hovoru a pro položení.

*Stisknout a držet* = název zóny 16

*Rychlé blikání* = aktivní reproduktor



## Kapitola 2: Aktivovat systém do střežení / ze střežení

### Co je v této kapitole:

- normální nastavení (aktivace ústředny MAGELLA)
- odstavení (deaktivace ústředny MAGELLAN)
- požární poplach
- nouzový poplach

Tato kapitola popisuje všechny možnosti zapnutí systému jako je plné a částečné nastavení. Dále se dozvíte jak se MAGELLAN uvede ze střežení, co dělat v případě požárního poplachu, tipy pro požární bezpečnost a informace o nouzovém poplachu.

### Aktivovat systém do střežení

Pokud je Váš systém v tomto stavu (normální nastavení) bude systém Magellan signalizovat jakékoli narušení hlídaných zón a to vyvoláním akustické signalizace či případným zasláním poplašné zprávy na pult centrální ochrany (PCO). Všechny možnosti aktivace systému budou popsány níže. Dále můžete aktivovat systém pomocí dálkového ovládání. Popis této funkce je na dalších stránkách tohoto návodu.

## Časová prodleva pro aktivaci systému do střežení

Pokud uvedete systém do stavu „normálního střežení“ (systém aktivní) bude spuštěn časové odchodové zpoždění, který zajistí čas pro opuštění hlídaných zón. Můžete naprogramovat délku zpoždění od 1 do 255 vteřin (výchozí 45s). Měnit toto nastavení může pouze Hlavní uživatel systému.



Pokud je některá ze zón, které jsou ve zpoždění otevře a opět zavře, zkrátí se zpoždění na 10 vteřin!

## Plné střežení (aktivace systému)

Tento druh zajištění je určen pro každodenní použití. Všechny nastavené zóny musí být uzavřené (to signalizuje zelená LEDka rozsvícením). K plnému nastavení zadejte váš uživatelský kód:



Zadejte Váš uživatelský kód

## Částečné střežení (aktivace systému)

Toto nastavení částečně nastaví systém, tak že umožní volný pohyb ve Vašem domě. Aktivovány budou pouze přednastavené zóny a jejich čidla (např. okna a dveře) a další budou pasivní (pohybové detektory). Všechny zóny musí být při aktivaci uzavřeny (zelená LEDka musí svítit). Nastavení systému:



Uživatelský kód

## Rychlé střežení (aktivace)

Je to stejné nastavení systému jako Částečné nastavení, ale bez časového zpoždění. Aktivace:




## Nucené střežení (aktivace)

Při nuceném nastavení systém při aktivaci alarmu ignoruje stav zón (otevřeny/zavřeny). Jakmile je zóna uzavřena dojde k aktivaci systému. Toto nastavení se používá, když je instalováno čidlo pohybu v místě ústředny Magellan. Toto nastavení lze aktivovat i pomocí dálkového ovladače.

## Nastavení střežení s přerušením zóny (bypass)

Můžete přerušit střežení určité zóny, pokud aktivujete alarm. Pokud je takto zóna deaktivována, bude ignorována i při dalším zastřežení objektu. Deaktivaci zóny:

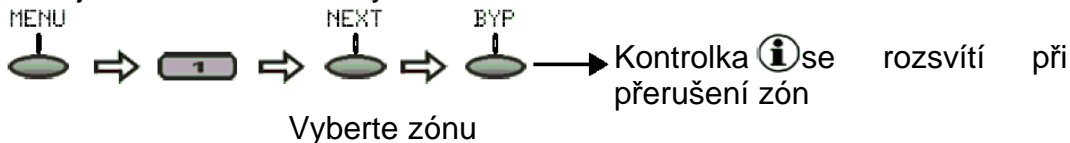

Požární zóny nemohou být přerušeny!

## Jedno – dotykové zastřežení objektu

Můžete aktivovat alarm a jeho všechny druhy pomocí dálkového ovladače, v případě, že Vám jej instalátorská firma aktivovala. Nemusíte zadávat žádný osobní kód. Přehled nejpoužívanějších funkcí dálkového ovladače.



částečné nastavení



rychlé nastavení\*



plné nastavení

\* = pro rychlé nastavení je nutné při aktivaci časovače ještě zmáčknout toto tlačítko, případně víckrát


## Samozastřežení (automatická aktivace systému)

Můžete nastavit systém Magellan tak, aby se sám automaticky nastavil do střežení. Existují dva způsoby:

### Časované samonastavení

Instalační firma může nastavit metodu samonastavení do plného či částečného nastavení (aktivace).

Po aktivaci samonastavení je nastaven čas 60s zpoždění zaalarmování. Pro nastavení času aktivace alarmu:

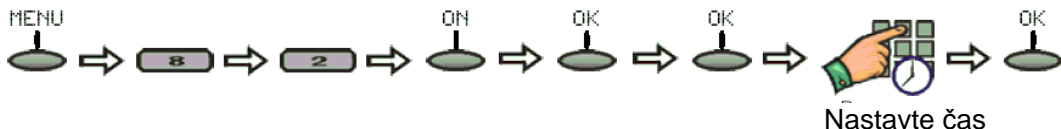

### Samonastavení (stav bez pohybu)

Váš systém Magellan může být nastaven tak, že hlásí na pult centrální ochrany (PCO) a/nebo nastavuje Váš systém do stavu střežení během určeného času. Instalační firma zvolí mezi plným či částečným nastavením. Zeptejte se své instalační firmy. Měnit toto nastavení může pouze Hlavní uživatel systému (systém master).

### Deaktivace střežení (deaktivace systému)


Pokud je Váš systém odstaven (nereaguje na narušení), znamená to že všechny zóny jsou volné a narušení nebude nijak signalizováno.

### Příchodové zpoždění

Instalační firma na základě umístění ústředny nastaví čas pro příchodové zpoždění. Tento čas je určen pro zadání Vašeho osobního uživatelského kódu. V systému Magellan mohou být nastaveny až dvě časová zpoždění.

## Programování příchodového zpoždění

Nastavte si zpoždění v závislosti na umístění ústředny Magellan, tak abyste mohli v klidu zadat kód a deaktivovat systém.

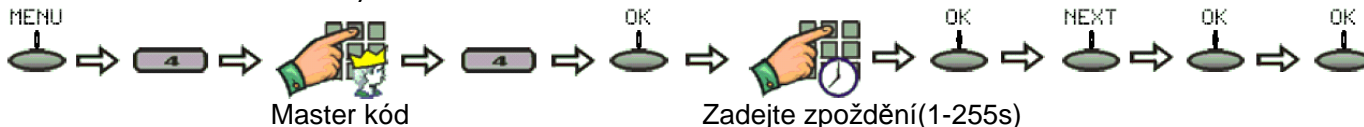

## Deaktivace střežení (po vstupu do objektu)

Když je vstupní bod (dveře) otevřen, Magellan signalizuje časovou prodlevu pro zadání kódu. Pokud je zadán správný kód v době zpoždění, Váš systém je odstaven bez vyvolání poplachu. Odstavení alarmu:




## Odstavení (zrušení) poplachu

Pro zrušení vyhlášeného poplachu:



 V případě skutečného narušení objektu, opusťte okamžitě budovu a volejte z bezpečného místa policii!

## Zobrazení paměti poplachu (událostí)

V případě vyhlášení poplachu, systém Magellan jej uchová v paměti poplachů. Všechny zóny, ve kterých byl vyvolán poplach se uloží do paměti. Tato paměť poplachu se smaže vždy při přechodu systému do střežení (normální nastavení). Systém Magellan signalizuje uložení v paměti alarmů rozsvícením světélka  a zobrazením na LCD obrazovce. Zobrazení paměti alarmů lze provést dvěma způsoby:

## Prohlížení v paměti poplachů




## Po vyvolání záznamu v paměti

Použijte tlačítka PREV(předcházející) a NEXT(další) pro pohyb v paměti poplachů

## Standartní požární zóny


Při vyvolání požárního poplachu sirény vyhlásí poplach střídavým zvukem (PÍP-PÍP-PÍP) a to až do doby zrušení poplachu. Pokud je narušena požární zóna vyhlásí Váš systém Magellan poplach na pultu centrální ochrany (PCO). Pro zrušení falešného poplachu:

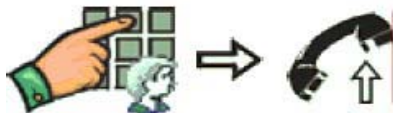

Volejte Váš pult centrální ochrany (PCO) a oznamte falešný poplach


## Zpožděné požární zóny

U požárních zón je automaticky nastaveno časové zpoždění pro volání na pult centrální ochrany (PCO) v případě vyhlášení požárního poplachu. Podívejte se na tabulku na následující stránce. Smazání požárního alarmu se provede takto:

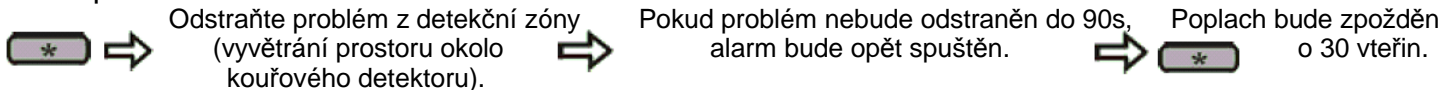

Pokud není možné zrušit falešný poplach, Váš systém Magellan zašle poplašnou zprávu na pult centrální ochrany (PCO). Zavolejte na PCO pro nahlášení falešného poplachu.

# Zpožděné požární zóny

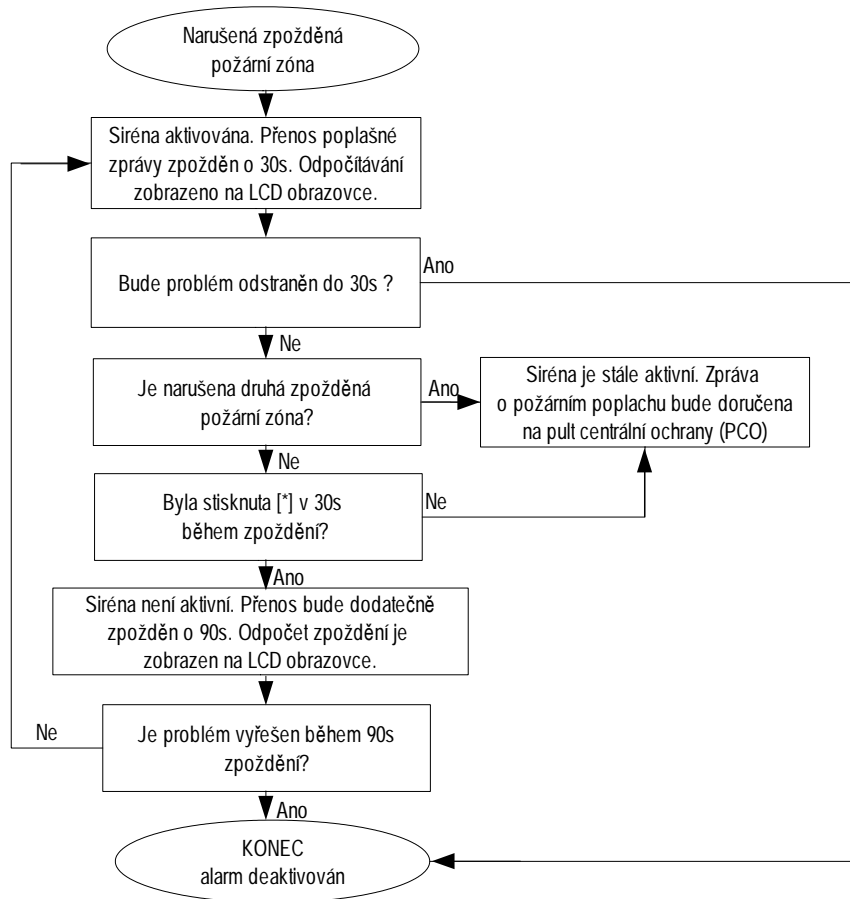



## Tipy pro vyšší požární bezpečnost


Jak můžeme omezit případná nebezpečí při požáru doma či v kanceláři?

- x upozorněte nejprve všechny o vzniku požáru a až pak volejte hasiče!
- x mějte únikový plán a stanovené bezpečné místo venku!
- x nacvičujte požární únik pravidelně!
- x naplánujte vždy dvě únikové cesty z každé z místností, pokud je to možné!
- x vyzkoušejte si únikovou cestu projít poslepu!
- x při úniku před požárem buďte vždy přikrčení, abyste dýchali, co nejméně kouře, dýchejte se zavřenými ústy!
- x nikdy se nevracejte zpět do hořící budovy a to za žádnou cenu, mohlo by vás to stát život!
- x pravidelně a pečlivě kontrolujte detektory kouře. Pracující detektor rapidně zvyšuje šance pro záchranu při požáru!



## Panický alarm

Váš systém může být nastaven tak, že bude zasílat na pult centrální ochrany (PCO) zprávy s žádostí o pomoc policie, záchranky, hasičů případně jakékoli další osoby při stisknutí přednastavené kombinace kláves na hlavní klávesnici. K vyvolání panického alarmu, stiskněte kombinaci předvolených kláves a držte je stisknuté tak jak je na obrázku dole. Poradte se z instalační firmou pro nastavení kláves.

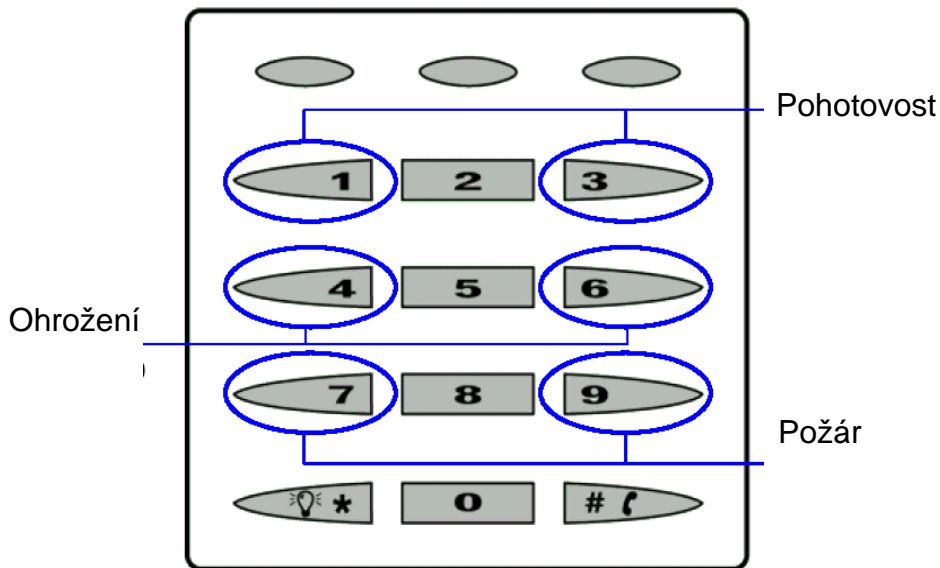



## Kapitola 3: Uživatelské vybavení

### Co je v této kapitole:

- ovládání centra zpráv
- FM rádio
- nastavení budíku
- vestavěný hlasitý telefon
- nastavení vyzvánění
- nastavení klávesnice
- programovatelné výstupy (PGM)
- nastavení data a času
- zobrazení potíží
- ukázka


Tato kapitola Vám představí další možnosti a funkce systému Magellan, které jej dělají jedinečným v odvětví bezdrátového zabezpečení objektů.

## Centrum zpráv

Díky centru zpráv můžete nahrávat zprávy a později je přehrát. Toto centrum zpráv je užitečné v případě nutnosti zanechání zprávy pro dalšího člena rodiny.




### Nahrávání zpráv

Pro nahrání zprávy udělejte následující:



Stiskněte a držte 3s.      Nahrajte zprávu

### Přehrání zanechané zprávy

Pokud  bliká, znamená to, že ve Vašem systému Concept je uložena zpráva. Stiskněte klávesu pro přehrání zprávy. Jakmile je zpráva přehrána světélko  přestane blikat. Avšak nadále je tato zpráva uložena v systému. Tato zpráva může být kdykoli přehrána pomocí stisknutí tlačítka .



Pokud budete chtít nahrát novou zprávu, stará se automaticky vymaže. V systému může být uložena pouze jedna zpráva.

## FM rádio

Systém Magellan má v sobě integrován FM modulátor pro příjem radiového signálu. Do paměti systému Magellan můžete uložit až patnáct rádiových stanic.

### Používání rádia


Pro poslech dané rádiové stanice stačí přímo zadat na hlavní klávesnici frekvenci požadované stanice či pomocí šipky nahoru vyhledat nejbližší možnou stanici. Po několika sekundách se zobrazí


na obrazovce přepne do pohotovostního módu. Pro návrat k rádiovému tuneru zmáčknete klávesu. [FM] Zapnutí rádia:



## Ukládání rádiových stanic do paměti

Magellan je schopen uložit do paměti až patnáct radiových stanic. Uložení stanice:

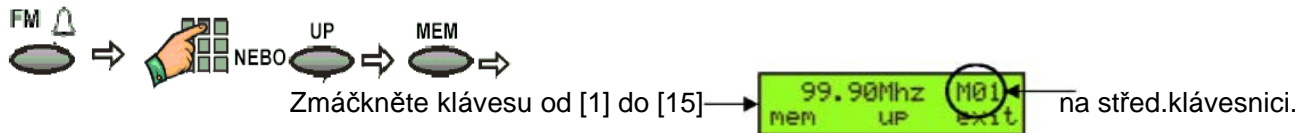

 Pokud budete například chtít pustit si rádio uložené na pozici M01, zmáčknete tlačítko [MEM] a potom jednoduše klávesu číslo [1].



## Vyhledávání rádiových stanic v paměti

Pro vyhledání rádiové stanice v paměti systému Magellan udělejte následující:



## Zapnutí rádia dálkovým ovládáním


Váš dálkový ovladač je přednastaven pro vypínání/zapínání a procházení rádiových stanic uložených v paměti systému Magellan.

- Tlačítko  na Vašem dálkovém ovladači ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ rádio. Jedno stisknutí znamená vypnutí a další opětovné vypnutí rádia.
- Pomocí tlačítka  na Vašem dálkovém ovladači můžete procházet jednotlivými uloženými rádiovými stanicemi. Každé stisknutí znamená posun o jednu stanic v paměti systému Magellan.


## Budík

Můžete použít systém Magellan i jako budík. V přednastavený čas spustí Magellan nastavenou vyzváněcí melodii. Pokud je budík aktivní je to signalizováno zvonečkem v levém horním rohu LCD obrazovky, tak jak to je vidět dole na obrázku.

Zvoneček – nastaven budík

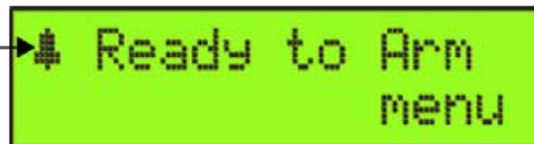

## Nastavení času zvonění budíku

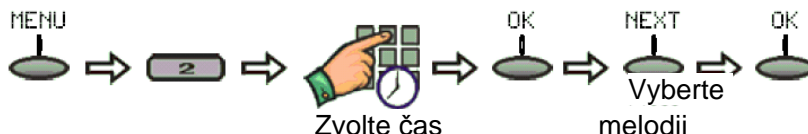



## Používání budíku

Po nastavení budíku a určení času zvonění bude spuštěna přednastavená vyzváněcí melodie.

Mějte na paměti následující:

- ✓ Při aktivaci budíku můžete použít tlačítko [ODLOZ] anebo jakékoli jiné tlačítko pro posunutí času aktivace budíku. Magellan počká 10 minut a poté opět spustí budík.


- ✓ Stiskněte a držte tlačítko **FM**  nebo stiskněte tlačítko [OFF] pro vypnutí budíku. Pro zpětnou aktivaci budíku stiskněte a držte tlačítko **FM** . Symbol budíku značí jeho aktivitu.
- ✓ Pokud stisknete tlačítko [STOP] vypnete tím budík, avšak další den bude v nastav. čas opět budík spuštěn.
- ✓ Jestliže budík nedeaktivujete jedním z výše popsanych postupů, bude aktivní po dobu jedné hodiny.

## Vestavěný hlasitý telefon

Magellan jako první nabízí užití zabezpečovacího systému i jako vestavěný telefon. Jednoduše vytočíte požadované telefonní číslo a budete spojeni jako u běžného telefonního aparátu. Dále můžete nastavovat různé vyzváněcí tóny pro příchozí hovory a jejich hlasitost. Při telefonování je toto signalizováno klávesou číslo [16].


### Klasické telefonování pomocí konzole Magellan

Telefonní číslo zadejte na středové klávesnici. Pro zavěšení použijte klávesu [16]




### Příjem příchozího hovoru

Použijte středovou klávesnici:




### Nastavení vyzváněcí melodie a hlasitosti vyzvánění

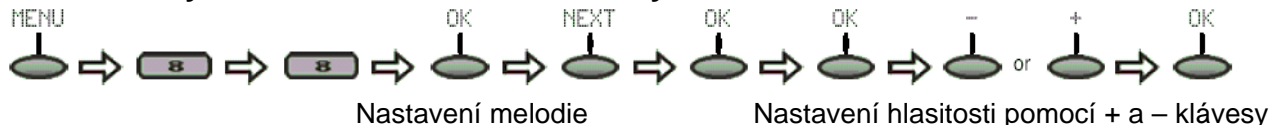

## Upozornění na otevření zóny (vyzvánění zón)


Pomocí systému Magellan můžete mít přehled o otevírání různých dveří či oken a dalších zón. Tyto zóny jsou označeny jako zóny vyzváněcí.

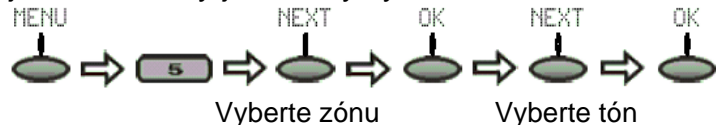

## Nastavení klávesnice

Na LCD klávesnici systému Magellan můžete nastavovat různé parametry jako je stupeň podsvícení a kontrast.

### Nastavení podsvícení

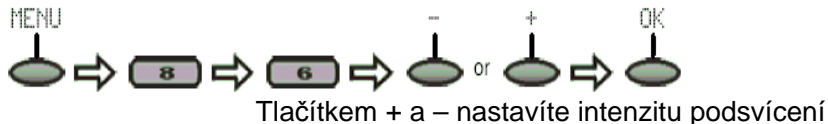

### Nastavení kontrastu



## Čas a datum


Jak se nastaví čas a datum na konzole Magellan:



## Programovatelné výstupy (PGMs)

Systém Magellan má v sobě integrovány dva programovatelné výstupy (PGMs). PGM dokáže na základě určitých okolností či stavů zapnout světla v garáži, zavřít či otevřít garážové vrata apod. Zeptejte se Vaší instalační firmy o možnostech využití programovatelných výstupů.

## Chybová hlášení


Pokud systém Magellan zaznamená jakýkoli problém, ohlásí jej znakem  na LCD display. Všechny tyto problémy lze zobrazit takto:



Pokud budou indikovány jakékoli problémy, doporučujeme přivolání instalační firmy systému Magellan.

## Volání servisní firmy

Pokud systém Magellan indikuje poruchový stav, můžete přivolat instalační firmu pomocí „servisního volání“. Telefonní číslo je přednastaveno již v systému Magellan Vaší instalační firmou. Jak se provede servisní volání:



## Ukázkový mód

Použijte tento mód při představování systému Magellan. Po zapnutí ukázkového módu začne systém Magellan zobrazovat všechny možné stavy pomocí LED diod, přehráváním tónu apod. Pro vstup do ukázkového módu:



**UPOZORNĚNÍ:** Pokud je systém Magellan uveden do ukázkového módu, nestůjte příliš blízko, protože bude aktivní i siréna a mohl by být poškozen Váš sluch.

## X-10 automatizace

Systém Magellan podporuje automatizační protokol X-10. Tento komunikační protokol slouží k ovládní elektrických spotřebičů ve Vaší domácnosti jako jsou např. lampy či rádia. Komunikace probíhá na základě nainstalovaných vysílačů a přijímačů ve Vašem domě. Pro bližší informace prosím kontaktujte Vaši instalační firmu či dodavatele systému.



## Kapitola 4: Vstup a ovládání systému pomocí telefonu

### Co je v této kapitole:

Tato část návodu popisuje přenos telefonních tónů do klávesnice systému Magellan. Pomocí Vašeho mobilního telefonu můžete aktivovat a deaktivovat systém MAGELLAN. Poslechnout si zprávy, vypínat předprogramované výstupy atd.

## Vstup do systému pomocí telefonu (Pouze model #6060)

Díky hlasovému systému konzole Magellan je možné ovládat klávesnici pomocí mobilního telefonu. Aktivovat a deaktivovat alarm, spínat programovatelné výstupy PGM, přehrávat a nahrávat zprávy v centru zpráv, promlouvat do okolí konzole Magellan pomocí vestavěného telefonu, to vše na dálku. Ovládání systému Magellan je jednoduché jako používání Vašeho telefonu.



### Prosím mějte na paměti následující:

- ✓ Následující instrukce popisují zadávání dat pomocí Vašeho telefonu. Prosím zadávejte požadované hodnoty na klávesnici vašeho telefonu.
- ✓ Magellan automaticky vypne přístup po dvou minutách neaktivity.
- ✓ Pro okamžitý výstup z ovládání na dálku stiskněte [\*].
- ✓ Aktivní hlasitý telefon Magellanu je indikován blikajícím tlačítkem [16].

### **Krok č.1: Volání na konzoly Magellan z jakéhokoli telefonu s tónovou volbou**

Vytočte telefonní číslo, na které je připojen systém Magellan (obvykle číslo přímo domů). Pokud máte připojeno k telefonní lince záznamové zařízení je nutné dvakrát prozvonit telefonní číslo, pak zavěsit a po deseti sekundách opět vytočit telefonní číslo:



Vytočte telefonní číslo a zavěste Vyčkejte 10s

Znovu vytočte

### **Krok č.2: Zadejte Váš uživatelský kód**

Použijte ten stejný kód jaký užíváte při zadávání do systému Magellan.

### **Krok č.3: Zadejte příkaz**

Zaalarmování/odalarmování:  
Stisknutím tlačítka [1] přepínáte mezi zaalarmovaným a odalarmovaným stavem.


Hlasitý telefon:  
Stiskněte [4] pro napojení na hlasitý telefon. Můžete poslouchat okolí konsoly Magellan a promluvat k přítomným. Osoba, která poslouchá může zavěsit pomocí klávesy [16]. Vy můžete zavěsit stisknutím [\*]. Pokud stisknete [#] ukončíte funkci hlasitého odposlechu.

Spínání programovatelných výstupů PGM1:  
Stiskněte [5] pro sepnutí či rozepnutí PGM1. Pro bližší informace o PGM se informujte u své instalační firmy.

Opuštění Menu a zavěšení:  
Stiskněte [\*] pro opuštění Menu, další stisknutí znamená zavěšení.

Nahrání zprávy:  
Stisknutím [2] můžete nahrávat zprávy do centra zpráv. Zpráva nesmí být delší jak 20s. Ukončení nahrávání pomocí tlačítka [\*].

Poslechnutí uložených zpráv:  
Stikněte [3] pro vyslechnutí zpráv z Centra zpráv systému Magellan.

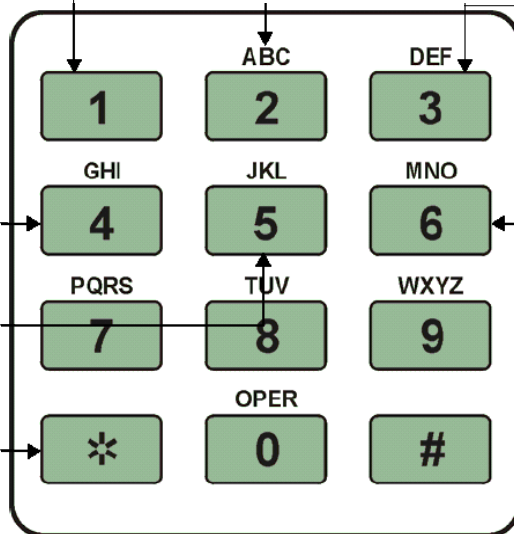

Spínání programovatelných výstupů PGM2:  
Stiskněte [6] pro sepnutí či rozepnutí PGM1. Pro bližší informace o PGM se informujte u své instalační firmy.

# MAGELLAN™

## Kapitola 5: Ovládání pro pokročilé

### Co je v této kapitole:

- programování uživatelského kódu
- nastavení systému




Tato kapitola popisuje funkce, které by měl spravovat pouze hlavní uživatel systému.

Tato kapitola zahrnuje programování uživatelského hesla či zadávání nových uživatelských kódů. Dále se dovíte, jak nastavit systém Magellan dle Vašich přání.

## Programování uživatelského kódu

Uživatelský kód je nutný pro ovládání systému Magellan. Magellan podporuje až 16 uživatelů. Každý z uživatelů 002 až 016 má určen uživatelský kód (uživatel 001 je hlavní uživatel systému). Vaše instalační firma může naprogramovat uživatelský kód a to čtyř až šestimístný. A složený z hodnot 0-9.

Jak se upraví či vytvoří uživatelský kód:

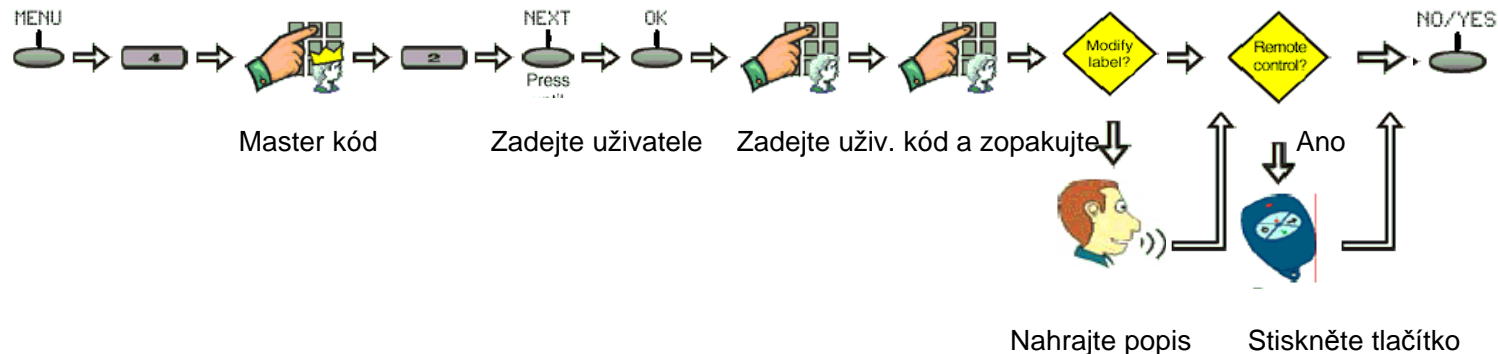

## Hlavní systémový kód (System Master Code), přednastaveno na hodnotu 1234

Tento kód Vám umožňuje přístup ke všem funkcím systému Magellan jako například přidávání, úprava a výmaz uživatelů systému.



Doporučujeme změnit hlavní systémový kód. Zabráníte tak neautorizovanému přístupu do Vašeho systému.

## Nátlakový uživatelský kód


Po dohodě s Vaší instalační firmou je dobré si nechat naprogramovat tzv. Nátlakový uživatelský kód na pozici uživatele 016. V případě zadání tohoto kódu bude vyhlášen tichý alarm respektive bude zaslána zpráva na pult centrální ochrany (PCO).

## Smazání uživatele ze systému




Hlavní systémový uživatel nemůže být smazán.

Jak se smaže existující uživatel:

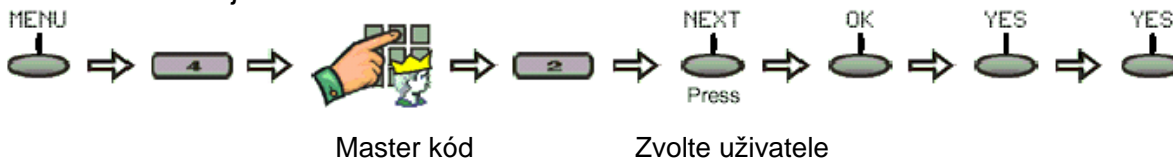


## Nastavení jazyka

Systém je přednastaven na Anglický jazyk, změna jazyka:

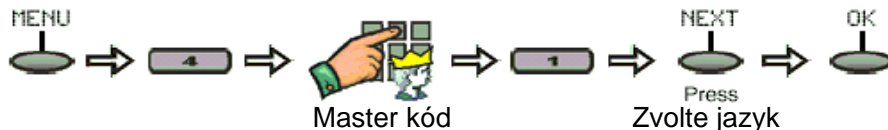

## Hlasové zprávy

Systém Magellan je schopen Vám či jiným dvěma předprogramovaným telefonním číslym zavolat a přehrát nahranou zprávu při vyhlášení poplachu. Po příjmu této zprávy stiskněte tlačítko [#] pro potvrzení obdržení této zprávy. Stisknutím klávesy [1] aktivujete hlasitý telefon konzole Magellan. Jak se naprogramuje hlasová zpráva:

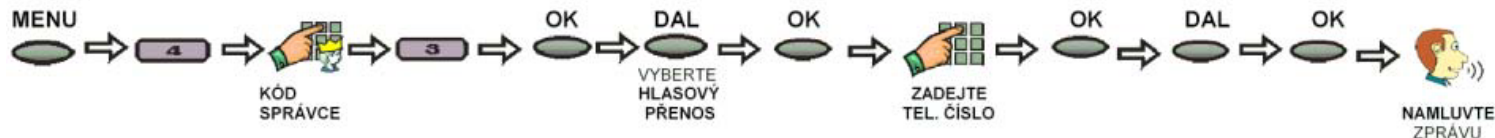

Příklad: Naprogramovali jste Váš systém, aby Vám zavolal na mobilní telefon a přehrál nahranou zprávu „Byl spuštěn alarm ve Vašem domě“. Jakmile bude spuštěn alarm, systém Magellan zavolá na Váš mobilní telefon a přehraje zprávu „Byl spuštěn alarm ve Vašem domě“. Pro potvrzení přijetí této zprávy stiskněte [#].

## Další zprávy

Systém Magellan umožňuje zasílání až čtyř dalších druhů zpráv na Váš mobilní telefon. Různé stavy mohou vyvolat toto volání. Po přijetí této zprávy stiskněte [#] pro potvrzení této zprávy. Při stisknutí tlačítka [1] na Vašem mobilním telefonu můžete promlouvat do okolí konzole Magellan pomocí vestavěného hlasitého telefonu. Jak se nastaví další zprávy:



## Druhy zpráv

Existují čtyři druhy zpráv:


- Deaktivace systému uživatelem – použijte tento druh zpráv pokud chcete vědět, že určitý uživatel deaktivoval systém. Po vstupu do hlavního menu, zvolte požadovaného uživatele. Tato funkce je užitečná pokud chcete vědět kdy a kdo systém odjišťuje. Např. pokud Vaše děti přijdou domů a odjistí systém, dostanete zprávu, že Vaše děti jsou již doma.
- Systémové potíže – pokud chcete být informováni o problémech systému Magellan, aktivujte si tuto funkci. Po vstupu do menu, zvolte potíže, o kterých chcete být informováni. Například se takto můžete dozvědět o problémech s napájením.
- Lékařská pomoc – díky této zprávě můžete být informováni o stavu nutnosti přivolání lékařské pomoci uživateli systému Magellan. Uživatel stisknutím naprogramované kombinace na klávesnici přivolá jednak lékařskou zprávu a také Vám bude zaslána tato zpráva.



Pro přivolání lékařské pomoci je nutné mít naprogramován jedno z tlačítek na dálkovém ovladači. Pro bližší informace kontaktujte Vaši instalační firmu.


- Aktivace zóny – v případě narušení zvolené zóny, systém Magellan zavolá na přednastavené telefonní číslo (i na dvě) a sdělí Vám tento stav. Po vstupu do tohoto menu, zvolte požadovanou zónu. Například pokud máte v domě uloženou zbraň, je dobrá sledovat narušení této zóny.

Po zvolení požadovaného  
zprávy o zóně č.1  
typu zpráv:

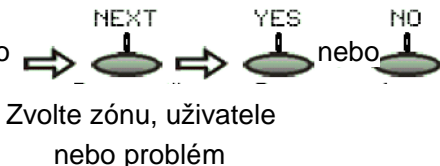


## Zprávy na pager

Pro přenos osobních číselných zpráv na Váš pager nastavte systém Magellan takto:

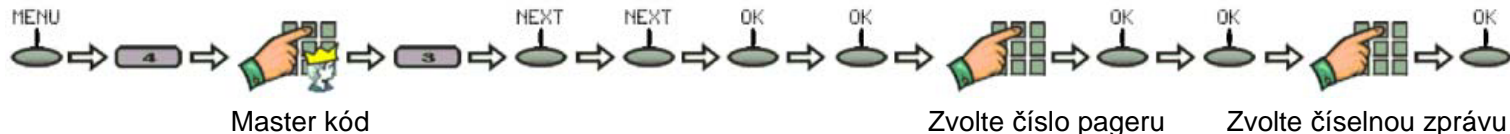


## Nastavení poplachového časovače

Při vyhlášení poplachu se aktivuje siréna, která je deaktivována při odjištění systému, případně po určitém naprogramovaném čase poplachového časovače. Nastavení časovače:

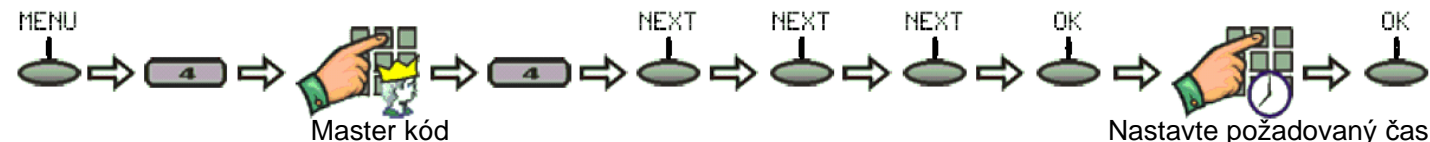

## Systémový test

Použijte tuto proceduru při testování Vašeho systému Magellan. Při spuštění budou testovány jednotlivé zóny, dálkové ovladače, zasílání zpráv, hlasitý telefon či siréna. Dále budou zobrazeny všechny problémy na displeji. Použijte tlačítko [NEXT] pro přehled dostupných testů a stisknutím klávesy [OK] bude test proveden. Jednoduše sledujte obrazovku při průběhu testu. Ke vstupu do testovacího módu:

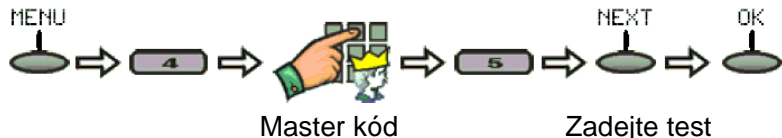


**UPOZORNĚNÍ:** Při testování sirény chraňte svůj sluch!

## Popisky zón

Můžete nahrávat názvy a popisky všech zón ve Vašem systému. V základním nastavení jsou zóny pojmenovány číselně. Pro příklad zóna 1 má popisek „zóna jedna“. Můžete změnit například na „vchodové dveře, garáž, dílna atd.“.

Nahrání popisku:

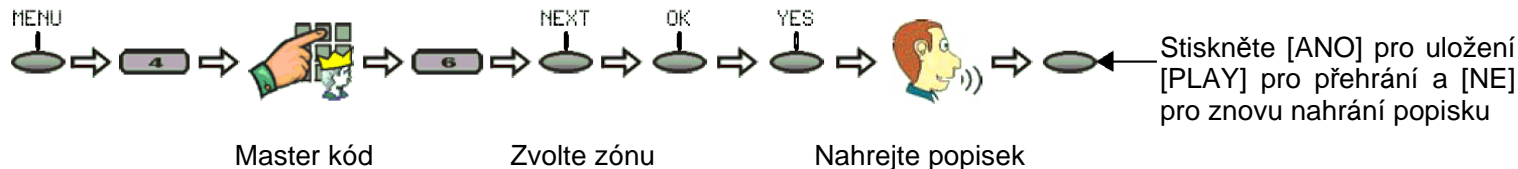

**Továrně nastavený hlavní „MASTER“ kód je:  
1234**

*Doporučujeme změnit hlavní systémový kód. Zabráníte tak neautorizovanému přístupu do Vašeho systému.*

## Důležitá telefonní čísla

	Kontaktní osoba	Telefon
<b>Pult centrální ochrany</b>		
<b>Instalační firma</b>		
<b>Servis</b>		

Razítko instalační firmy:



**[www.paradox.cz](http://www.paradox.cz)**

© 2004 PARADOX SECURITY SYSTEMS

© 2004 Eurosat cs, spol. s r.o.

Part No: Megellan04. Rev 1.0

# MAGELLAN™



Konzole Magellan  
(MG-6060)



Ultra malý dveřní  
kontakt  
(MG-DCT2)  
Dosah: 18m



Dveřní kontakt  
(MG-DCTXP)  
Dosah: 30m



Vysoko dosahový dveřní  
kontakt  
(MG-DCT1)  
Dosah: 35m



Dálkový ovladač  
s podsvitem  
(MG-REM1)  
Dosah: 30m



Kouřový detektor  
(SD738)  
Dosah: 30m  
Výrobce: EVERday (Taiwan)



Analogové optické PIR  
(Imunita vůči zvířatům do 18kg)  
(MG-PMD1P)  
Dosah: 35m



Detektor s dvojitým  
(Imunita vůči zvířatům do 40kg)  
(MG-PMD75)  
Dosah: 35m



Venkovní detektor  
(Imunita vůči zvířatům  
do 40kg)  
(MG-PMD85)  
Dosah: 35m

**P** **▲** **R** **▲** **D** **O** **X**<sup>®</sup>  
S E C U R I T Y S Y S T E M S



**M** **▲** **G** **▲** **E** **L** **L** **A** **N**<sup>™</sup>

[www.paradox.cz/magellan](http://www.paradox.cz/magellan)